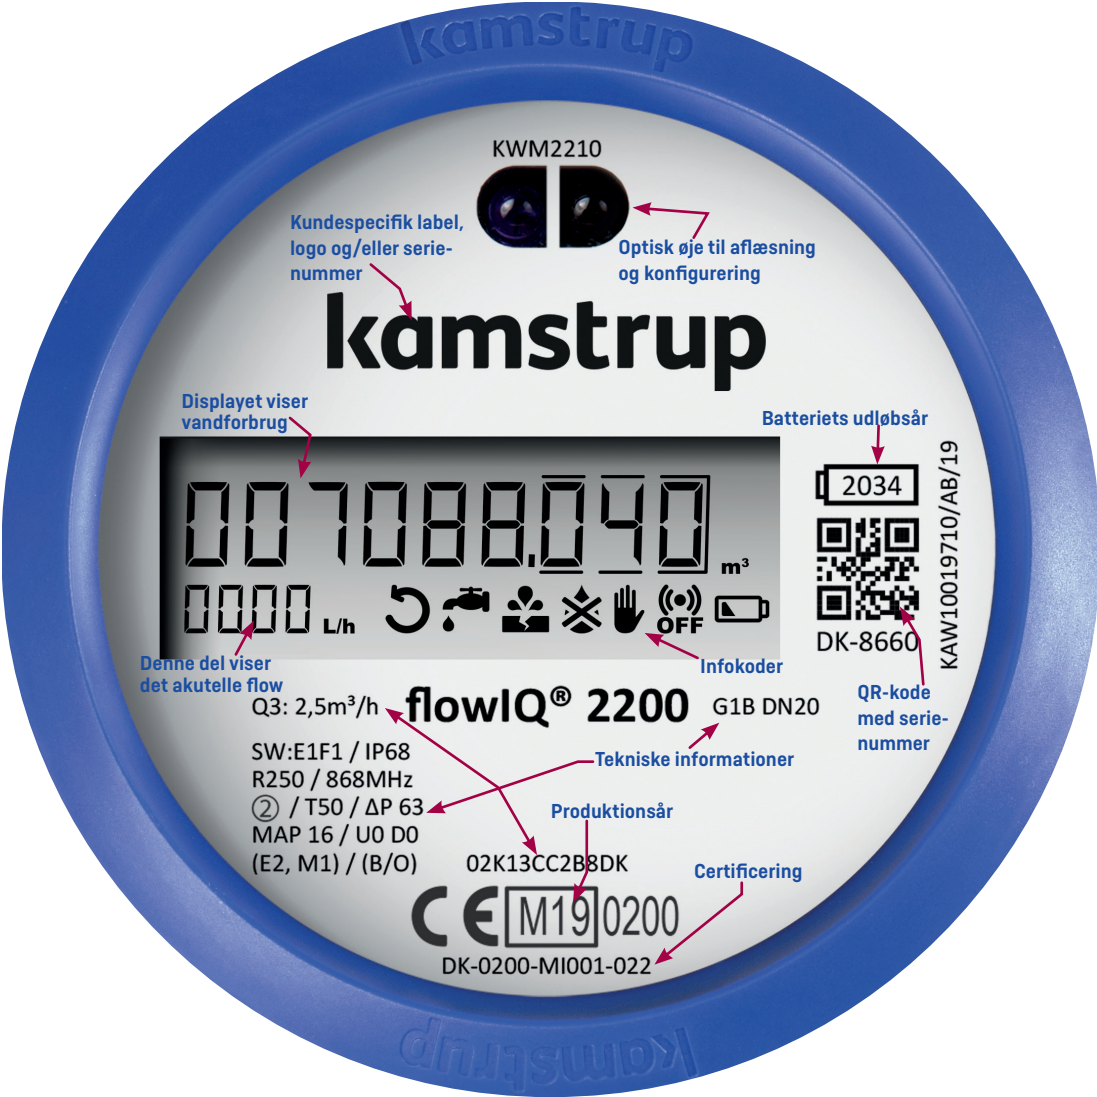
kamstrup
KWM2210
Kundespecifik label, logo og/eller serie-nummer
Optisk øje til aflæsning og konfigurering
kamstrup
Displayet viser vandforbrug
Batteriets udløbsår
007088,040
m³
0000 L/h
OFF
2034
DK-8660
KAW10019710/AB/19
Denne del viser det akutelle flow
Infokoder
QR-kode med serie-nummer
Q3: 2,5m³/h
flowIQ® 2200
G1B DN20
SW:E1F1 / IP68
R250 / 868MHz
② / T50 / ΔP 63
MAP 16 / U0 D0
(E2, M1) / (B/O)
Tekniske informationer
Produktionsår
02K13CC2B8DK
Certificering
M19 0200
DK-0200-MI001-022

# BRUGERVEJLEDNING

**Dato:** | **Tællerstand ved målerskifte:**

flowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet.

Målerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til højre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet på forsiden er målerstanden 7088,040 $m^3$).

| **Infokode blinker i display:** | **Betydning:** |
|---|---|
| | Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne eller indikere en lækage efter måleren. |
| | Vandforbruget har været konstant højt i en ½ time, hvilket tyder på et rørbrud. |
| | Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting. |
| | Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. |
| | Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål. |
| OFF blinker | Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Den tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren. |
| OFF lyser konstant | Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool. |
| | Infokoden vises, når den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller når spændingen kommer under 2,9V) |

Infokoderne , , og slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord forsvinder , når vandet har været stillestående i en time, , når forbruget falder til det normale niveau, , når vandet ikke længere løber i den forkerte retning, og , når måleren er fyldt med vand. vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.

55122547_A1_DK_08.2019